


Montering markplåt

S184901-91, S184901-92, S184901-93, S184901-94, S184901-95

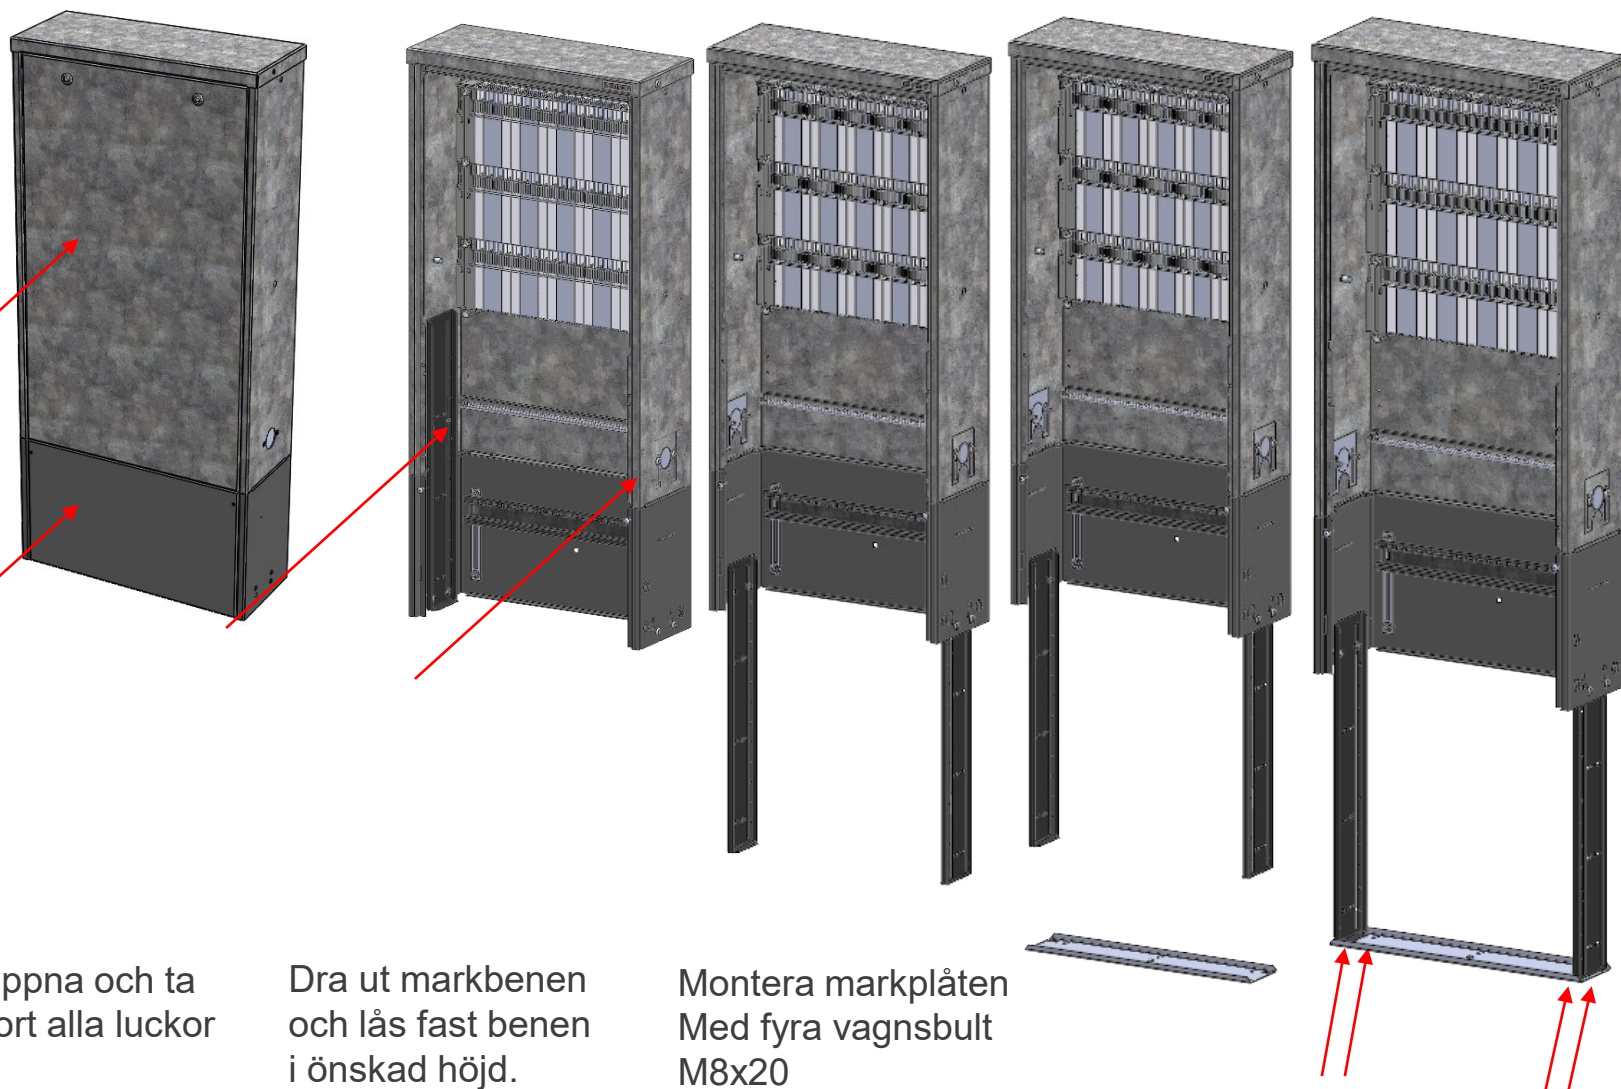

Öppna och ta
bort alla luckor

Dra ut markbenen
och lås fast benen
i önskad höjd.

Montera markplåten
Med fyra vagnsbult
M8x20